

①/5

新 ため 吉 の

取 付 状 況 図

平成26年 9月26日
現在

正面



正面から見た
右側



正面から見た
背面



正面から見た
左側




2/5


新ため吉の部品について

平成26年9月26日
現在

新田吉
ガイドプレート (真正面)
から

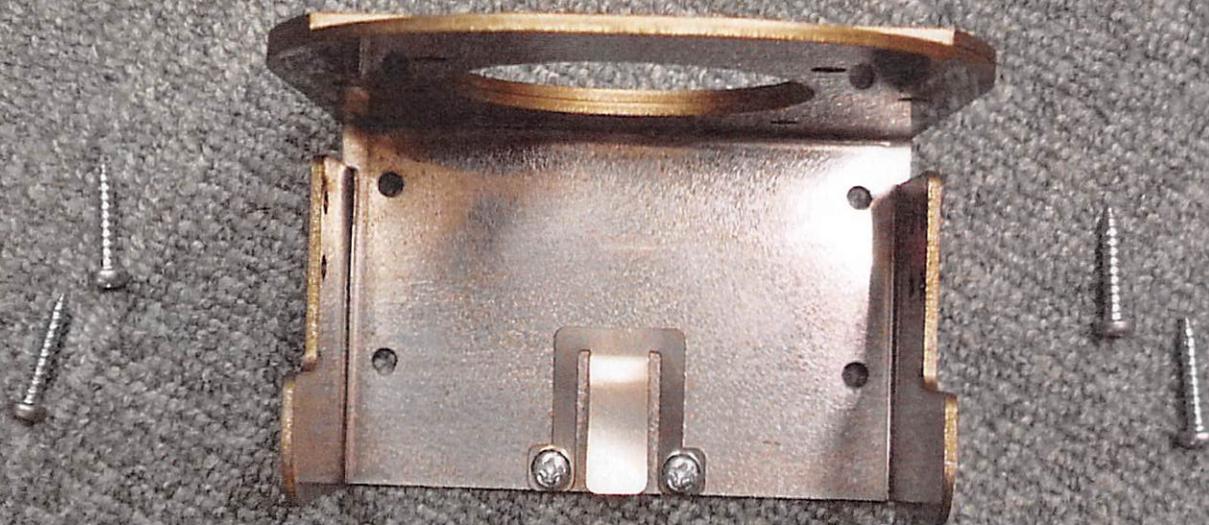

新たの吉
ガイドプレート (下から)

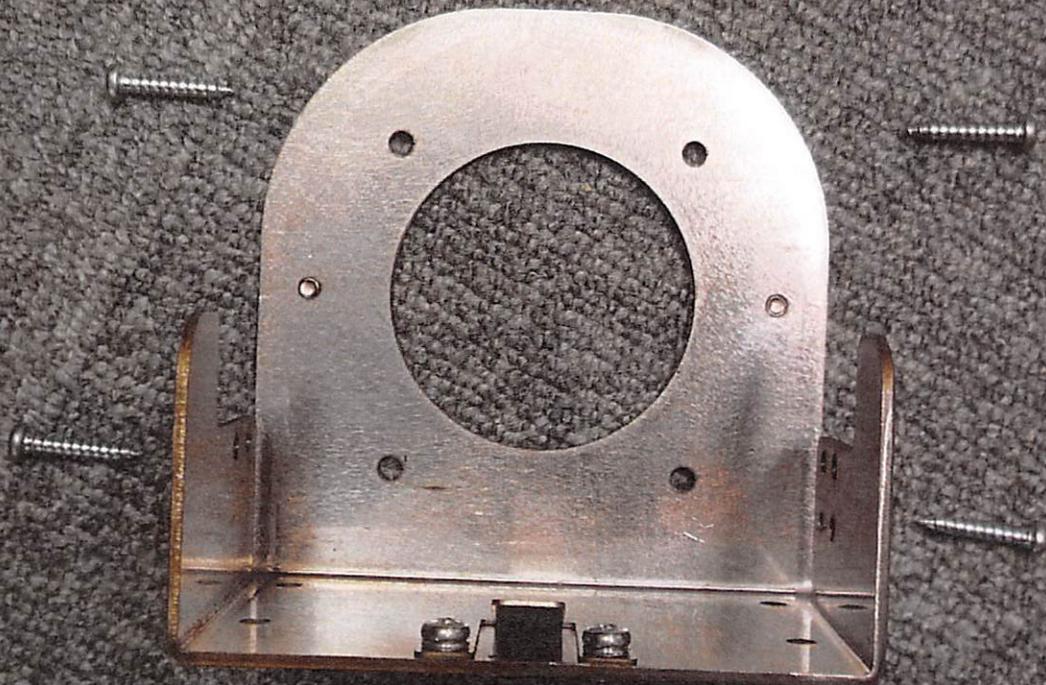

新ため吉
バンド(バックル式)



新 厄め吉
収納BOX (以前と同じ)



3/5

新たの吉の

構造図


H26年9月26日

現在


ガイドシートと
バンド (はなれしている状態)

バンド

板バネ

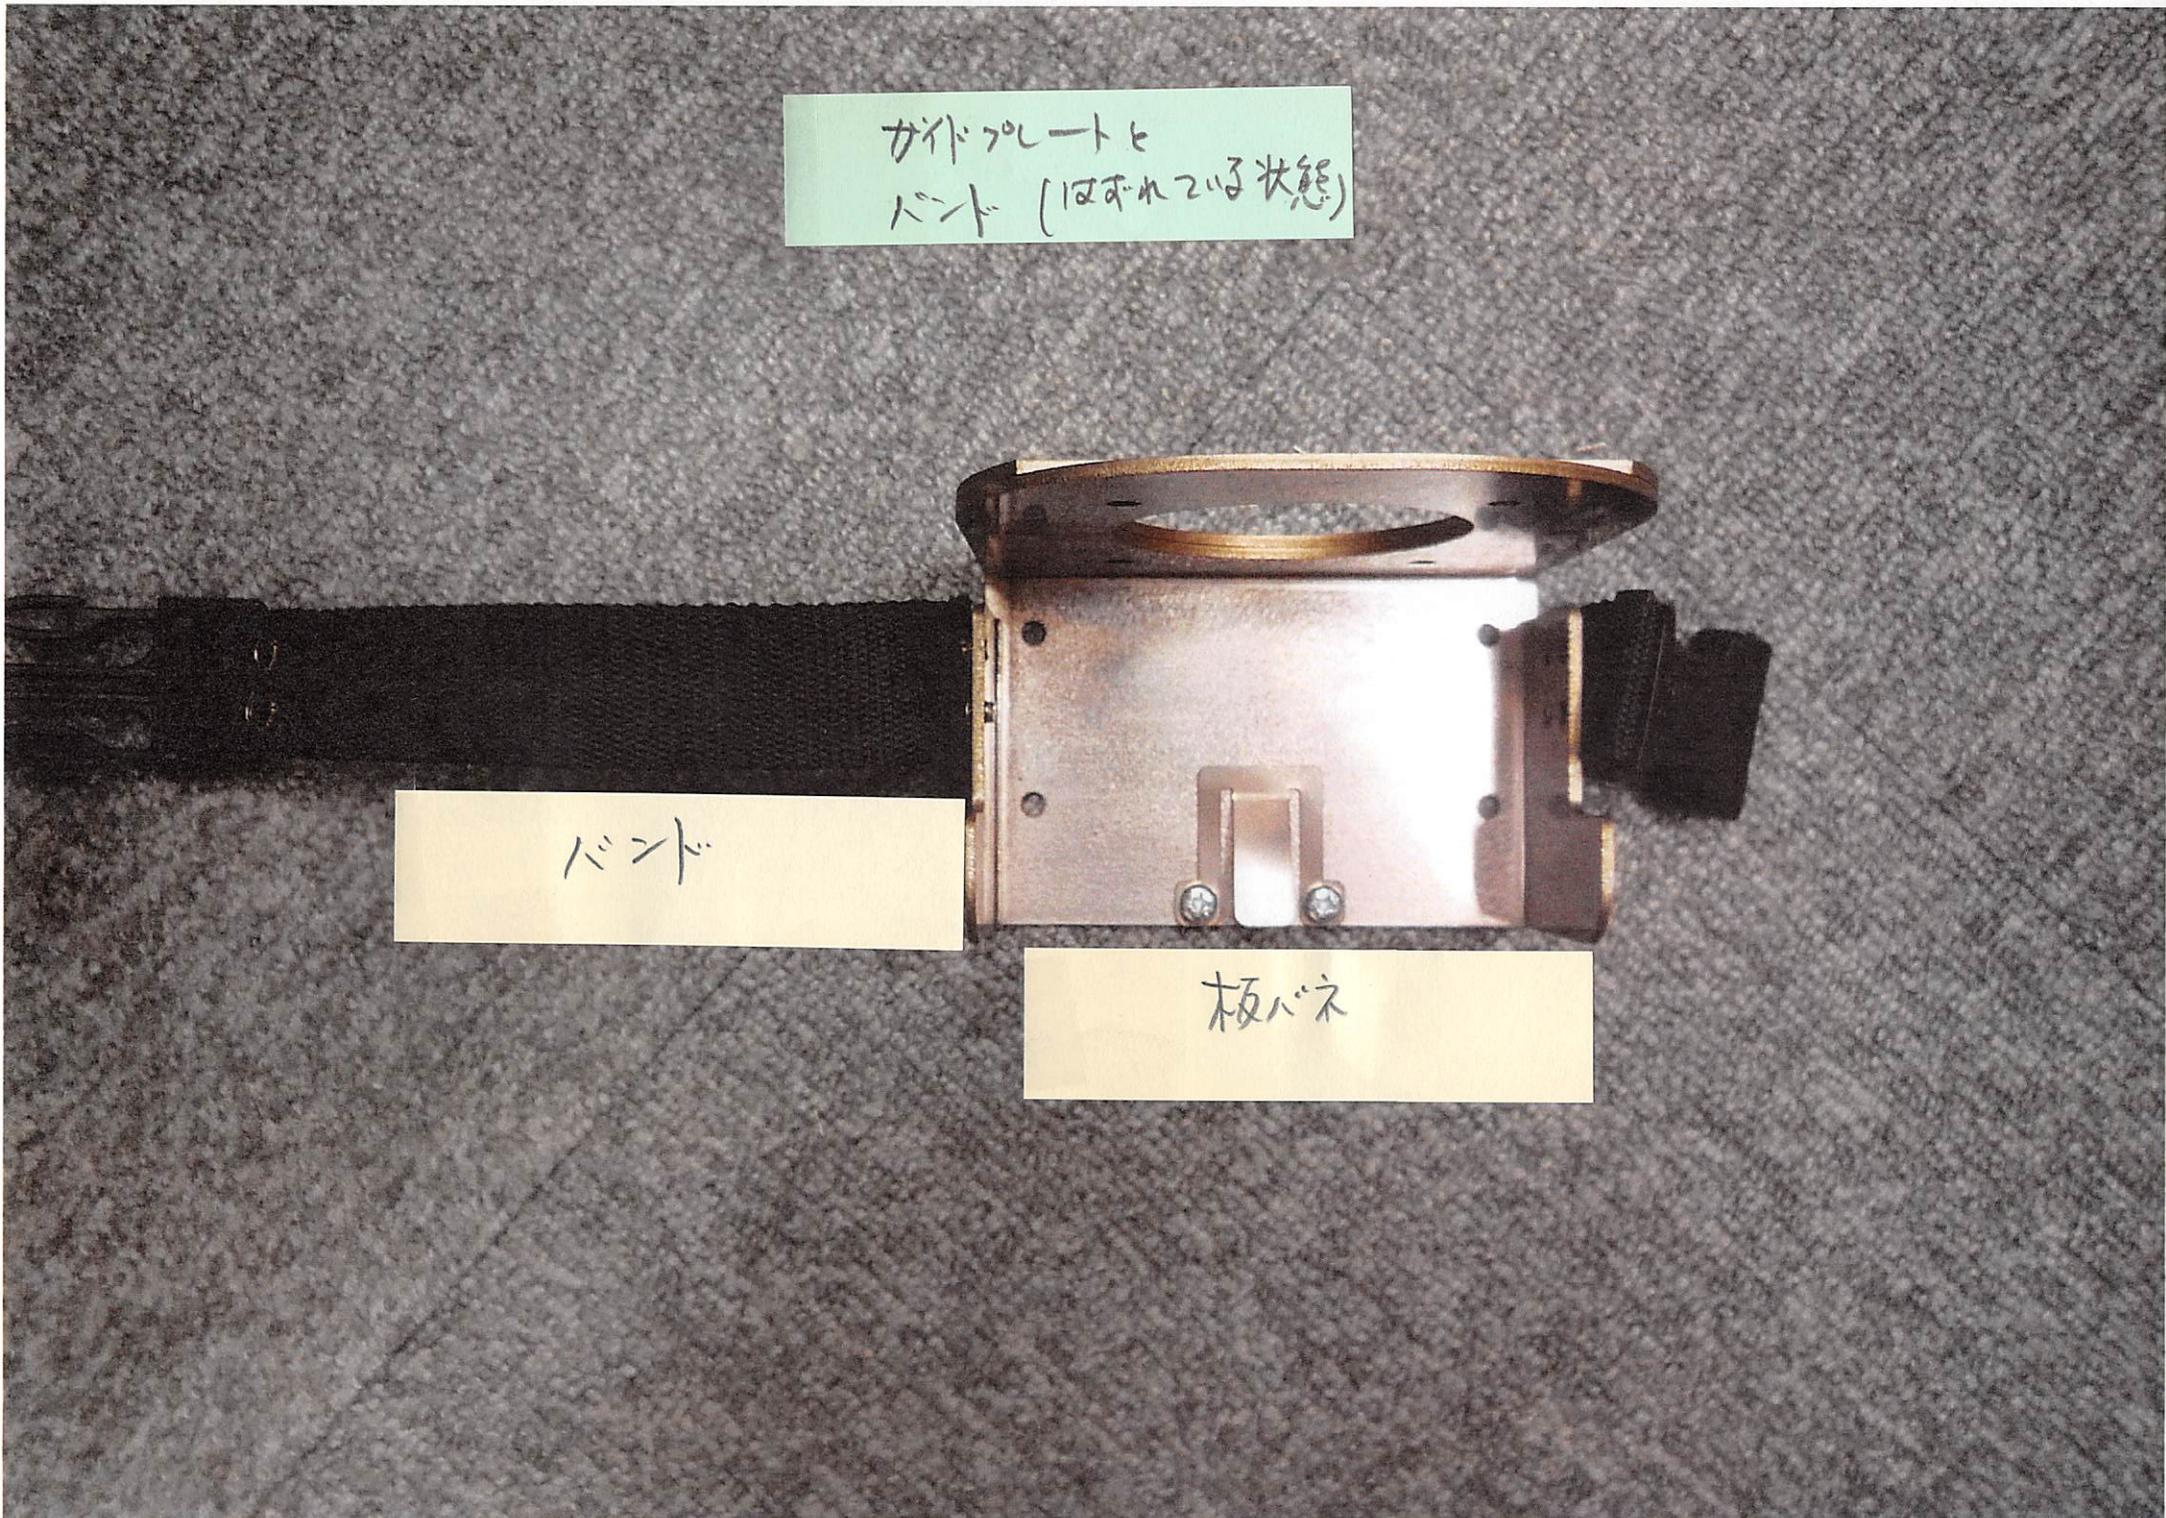

ガイドプレートとバント
バントのバックルがはいる状態

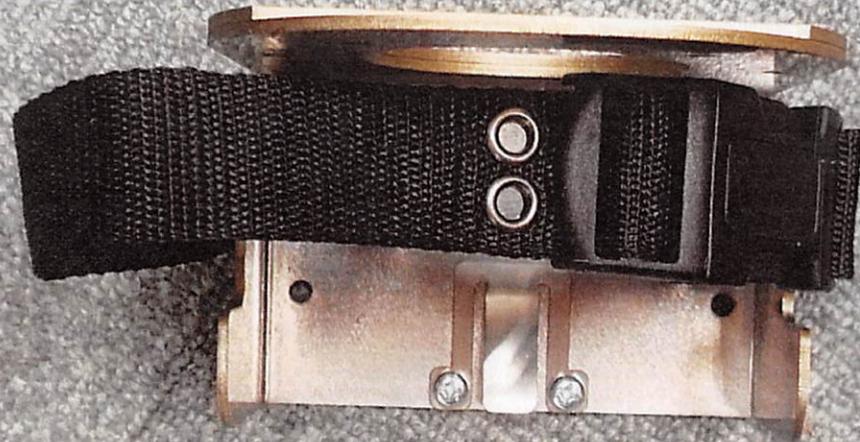

バントは前から後ろに
固定する力が働く。

ためぎの力が固定する

ガイドプレートのバネが後ろから
前に押し込む力が働く

① 取り付けカッターの耳を



② ガイドプレートに
のせる

④ バネを押し込むように
収納BOXEましこんで下さい

③ ガイドプレートに
バネがあるので



② バックでカチッと音がする

① ガイコボルトには Y&K BOXE
手すり 押し込める

4/5

新 ため吉の 収納BOX (カッパ) E

とりつける時

平成26年9月26日

現在

ため吉の カッパ

つける時 ①

① カッパを強く
押しこんで下す

* ガイド穴のバネ
を押しこむと

「さ」

↑

一方の手「さ」と奥に
カッパを押しこんで下す

ためぎのか、アE

アアする時 (2)

ボアの

(2) バックルE ちう一方の
指で手前に押し
下す


一方の指でバンドのバックル
Eに押しこめて下す

← 指の力の方向

バンドの
バックル

ため巻のカメラで
ついでに時計 (3)
バネのバネを
「カチ」となるように
合体させます

カチとなるように両方から
合わせます。

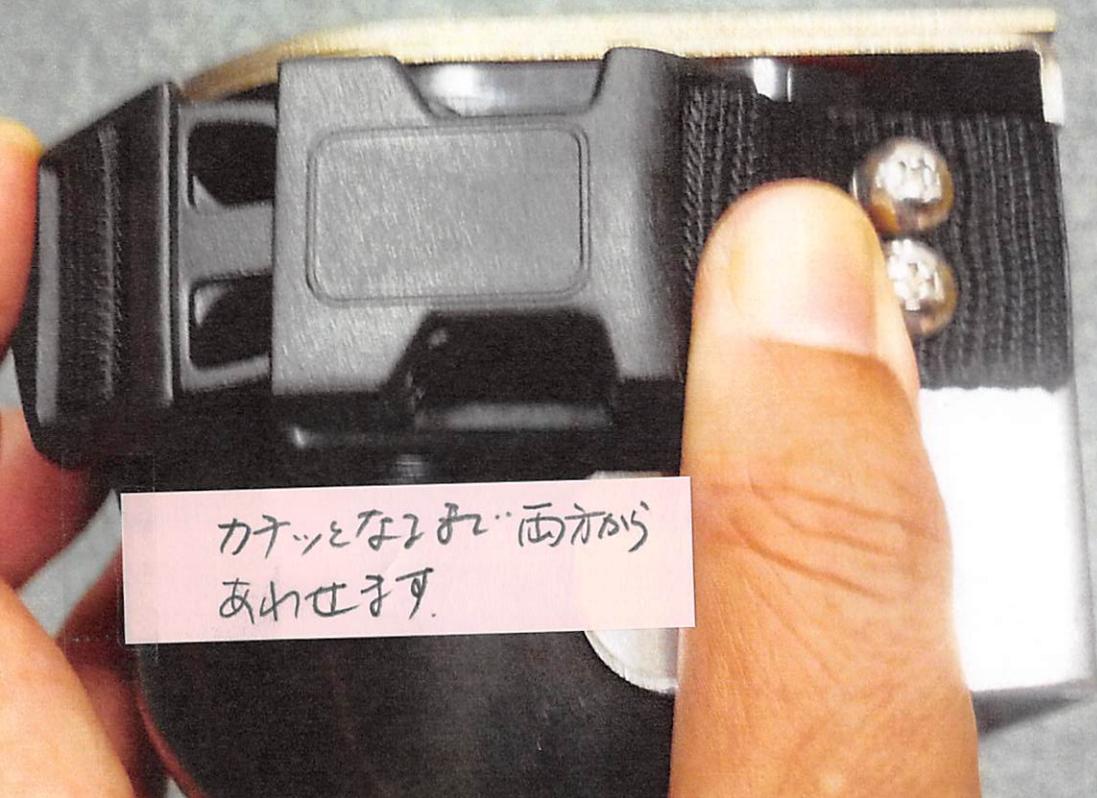

(5/5)

新田の吉の収納 Box (カッパ) を

はすす 時

H26年9月26日現在

【たぬ吉のカメラ
Eはすす時】



バンドEはすし
カメラをぬきます



バンドのバックルを上・下から
カメラと押すとバンドがはずれます